Instrukcja montażu Trybunki Nerka

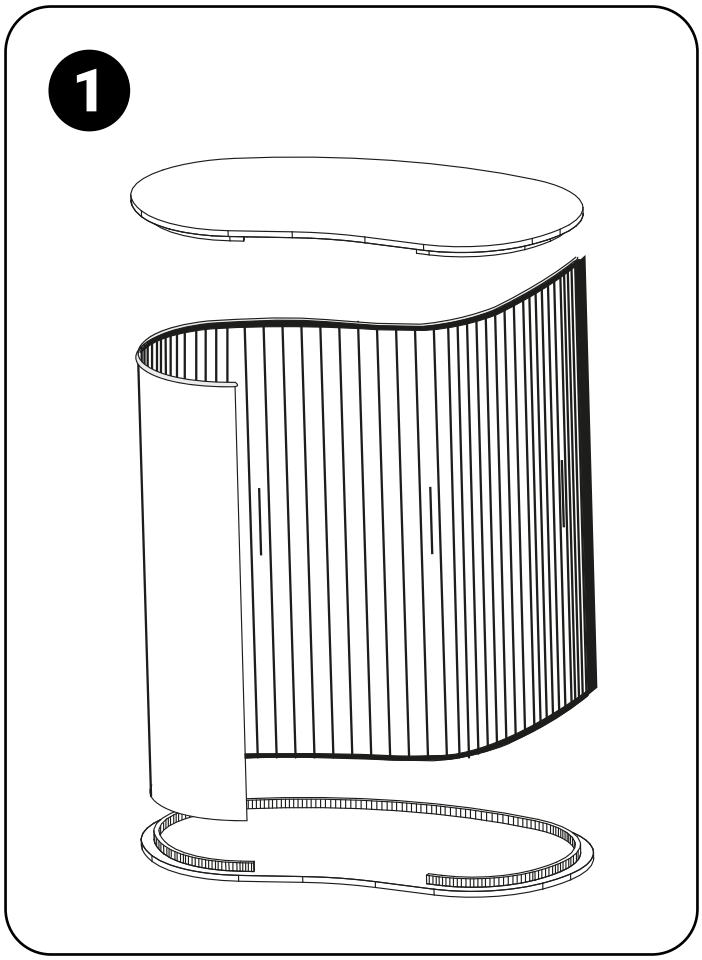

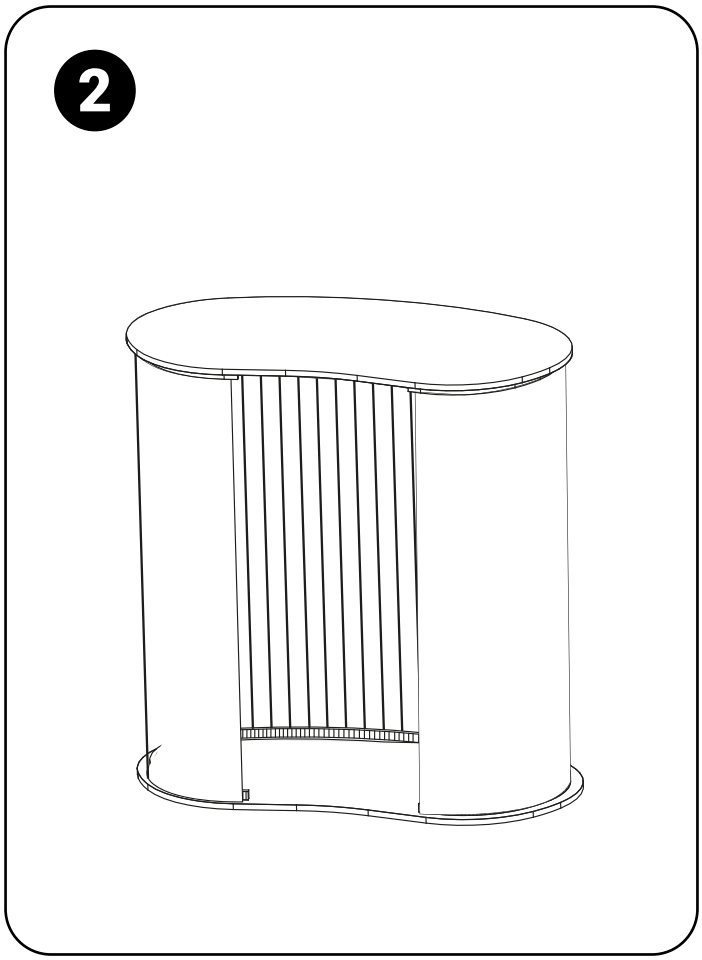

1. **Przygotowanie elementów**
   Wyciągnij wszystkie części z torby transportowej na czystą, płaską powierzchnię. Standardowy zestaw składa się z: podstawy (dolnego elementu), górnego blatu roboczego, panelu PVC z grafiką (tzw. brytu lub owijki)

2. **Ustawienie podstawy**
   Połóż dolną podstawę na podłodze. Upewnij się, że krawędź z przyklejoną taśmą rzepową jest skierowana do zewnątrz i ku górze.

3. **Montaż panelu graficznego (owijki)**
   Zaczynając od tylnej części podstawy, powoli rozwijaj panel PVC z wydrukiem i przyczepiaj go do krawędzi podstawy. Zadbaj o to, aby rzep na dolnej krawędzi grafiki precyzyjnie pokrywał się z rzepem na podstawie. Dokładnie dociśnij owijkę na całym obwodzie.

4. **Montaż blatu roboczego**
   Nałóż główny blat na górną krawędź przypiętego panelu z grafiką. Dopasuj wyżłobienia pod spodem blatu do profilu ścianki, zaczynając delikatne dociskanie rzepów od przodu w kierunku tyłu. Blat poprawnie zamknie i zablokuje bryłę.

5. **Demontaż**
   Zdemontuj w odwrotnej kolejności

6. **Ważna wskazówka na czas demontażu**
   Zawsze zwijaj panel graficzny **nadrukiem do zewnątrz**. Zwijanie grafiki do środka często prowadzi do rozwarstwiania się folii i powstawania nieestetycznych załamań laminatu w trakcie przechowywania.